


UPUTE

PRIPREMA



1. Pripremite odgovarajuću količinu materijala: ploče 4IZOL, profili za GK sustav, vijci za GK ploče, vatrostalna mrežica za armiranje, vatrostalna masa za gletanje, kutni profili.
2. Pripremite potreban alat: pila ili ubodna pila, nazubljeni gleter, metar, libela, aku odvijač, kist, špahtla, kanta, nož.

IZOLACIJA ZIDA

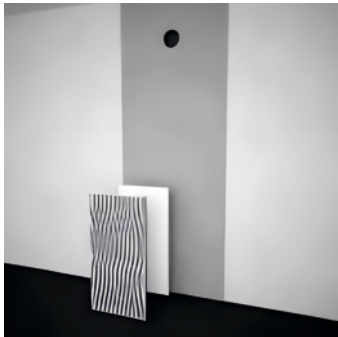

1. Zidove na koje će se postavljati 4IZOL ploče temeljito očistite od prašine i prljavštine, a zatim ih premažite temeljnim premazom.
2. Na jednu stranu 4IZOL ploče nanosite ljepilo pomoću nazubljenog gletera.
3. Tako pripremljenu 4IZOL ploču zalijepite na zid. Pazite da je ploča pravilno nivelirana - to će olakšati postavljanje sljedećih 4IZOL ploča i obloge.
4. Pri postavljanju sljedeće 4IZOL ploče, nanosite ljepilo na rub koji će se spajati s rubom već zalijepljene 4IZOL ploče.

5. Prije lijepljenja 4IZOL ploče na zid s otvorom za dimnjak, najprije izrežite odgovarajući otvor u 4IZOL ploči, a zatim je zalijepite tako da se točno poklapa s otvorom na zidu.

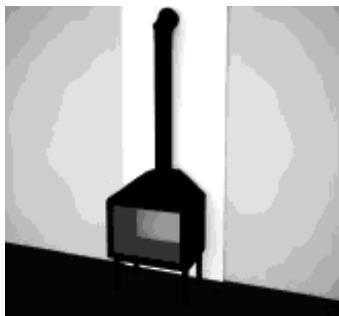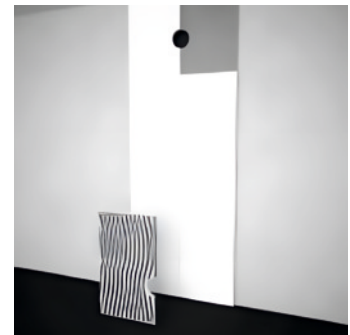

6. Pravilno postavite umetak za kamin s nogicama, a zatim ga spojite na dimnjak.

KUĆIŠTE DIMOVODNOG PRIKLJUČKA / KAMINA



1. Pravilno isplanirajte i izradite konstrukciju od profila za GK sustav.
2. Postavite i iznivelirajte prvu 4IZOL ploču na predviđeno mjesto, a zatim je pričvrstite na konstrukciju pomoću vijaka za GK sustave.
3. Prije postavljanja sljedeće 4IZOL ploče, nanosite ljepilo na rubove 4izol ploča koje će se spajati. Višak ljepila uklonite špahtlom.
4. Imajte na umu da 4IZOL ploče treba najprije odrezati ili izrezati u njima potrebne otvore, a tek potom ih montirati.

5. Nakon ugradnje svih 4IZOL ploča, očistite i premažite oblogu temeljnim premazom.



6. Pripremite masu za gletanje.
7. Izrežite komad armirajuće mrežice odgovarajuće veličine.
8. Nanesite masu za gletanje, zatim postavite armirajuću mrežicu i izravnajte površinu.
9. Ugradite kutnik kako biste zaštitili rubove obloge.
10. Završno obradite površinu najprije na mokro, a potom na suho.
11. Obavezno nanosite impregnacijsko sredstvo koje je kompatibilno s upotrijebljenom masom za gletanje.

12. Obojite površinu u željenu boju.
13. Ugradite završni okvir i ventilacijske rešetke.

