

# KORISNIČKI PRIRUČNIK



**MODEL: A1900 W RING**  
**VELIČINA: 800 x 800 x 1700 mm**  
**VELIČINA: 900 x 900 x 1700 mm**









## **1. Uputa (HR)**




U slučaju curenja ili rasklimavanja kliznih vrata, molimo vas da napravite sljedeće:



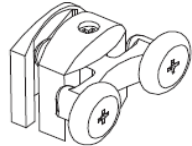
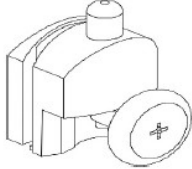

- (1) Pomoću križnog odvijača podesite gornje vertikalne valjkaste vijke, pomicanjem staklenih vrata kabine gore ili dolje sve dok ne dobijete odgovarajući položaj
- (2) Nakon postavljanja zatvorite šupljine između okvira i tuš kade pomoću sanitarnog silikona. Zatim upotrijebite sredstvo za pranje aluminijskog okvira i stakla kako biste sve očistili i dobili sjaj.







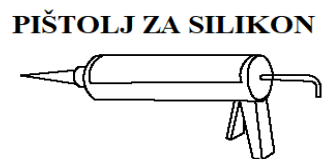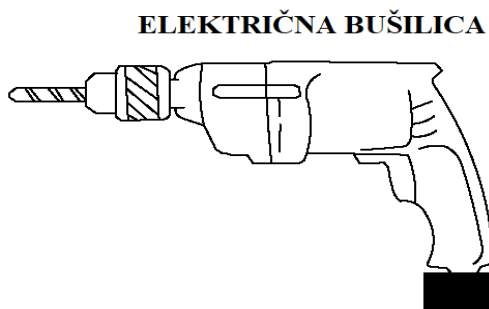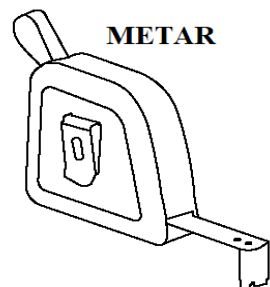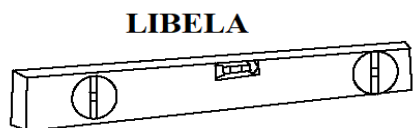
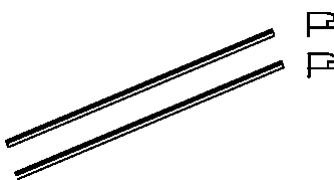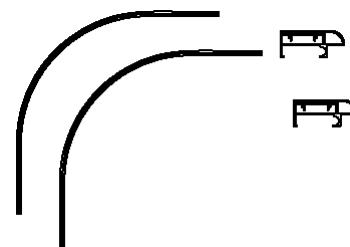
## **2. Upute za uporabu**

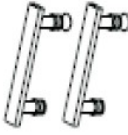- (1) Vrata treba otvarati i zatvarati lagano kako bi se izbjegla oštećenja. Podmazujte ih svaki mjesec kako bi lako klizila.
- (2) Uporaba kiselih ili alkalnih otopina ili oštih predmeta za čišćenje tuš kabine je strogo zabranjeno. Povremeno je potrebno provoditi čišćenje, njegu i održavanje kabine.
- (3) Djeci ili osobama s tjelesnim invaliditetom ne bi trebalo dopustiti tuširanje bez nadzora.
- (4) Nije dozvoljeno penjati se na kabinu niti vješati teške predmete na nju.
- (5) Tuš kada izrađena je od akrila, koji može omekšati kada temperatura vode prelazi 80 °C, tako da se ne smije prekoračiti. Preporučuje se prvo puštanje hladne, a zatim tople vode.
- (6) Budući da je tvrdoća akrilne površine slična leguri aluminijska, potrebno je zaštititi površine tijekom transporta i montaže. Da biste izgladili moguća oštećenja, možete koristiti pastu za poliranje 2000 na bazi vode i antilopa, a nakon toga pastu za zube i svilu.
- (7) Ako pri normalnom tlaku voda otječe presporo, provjerite je li sifon začepljen i u slučaju potrebe ga očistite.
- (8) U slučaju curenja vode koristite sanitarni silikon.
- (9) Vrata kabine trebaju biti otvorena kako bi se osigurala dobra ventilacija i spriječilo stvaranje plijesni i neugodnog mirisa zbog vlage.
- (10) Tijekom korištenja potrebno je periodično provjeravati stanje valjaka u svrhu pravilnog klizanja krila vrata kabine.



| Prikaz dijelova |              |  |          |
|-----------------|--------------|--|----------|
| Oznaka          | Naziv        | Izgled   | Količina |
| B               | Zidni profil |    | 2        |
| C               | Vodilice     |   | 2        |
| F               | Tipla        |  | 6        |

| Oznaka | Naziv               | Izgled   | Količina |
|--------|---------------------|--|----------|
| G      | Ručke               |    | 2        |
| I      | Magnetna brtva      |    | 1        |
| D      | Gornji valjci       |   | 4        |
| E      | Donji valjci        |  | 4        |
| P      | Fiksni zidni profil |  | 2        |

| Oznaka | Naziv                               | Izgled   | Količina |
|--------|-------------------------------------|--|----------|
| H      | Bočna brtvena traka                 |     | 2        |
| M      | Vijak okrugle glave<br>ST 4 × 30 mm |    | 6        |
| L      | Vijak okrugle glave<br>ST 4 × 25 mm |    | 8        |
| N      | Vijak okrugle glave<br>ST 4 × 20 mm |  | 4        |
| R      | Vanjska cjevčica za vijak           |   | 6        |
|        | Unutarnja cjevčica za vijak         |   | 6        |
| J, K   | (J) Klizno stakla vrata kabine      |  | 2        |
|        | (K) Fiksno staklo                   |  | 2        |

|   |                          |   |   |
|---|--------------------------|---|---|
| Q | Brtna tarka u obliku „U” |  | 2 |
|---|--------------------------|---|---|

**Napomena:**

Nakon otvaranja paketa, molimo provjerite imate li sve dijelove kao što je u tabeli; montaži možete pristupiti tek onda kada imate sve dijelove i ako nisu oštećeni.

